

Spis treści

Przygotowania

Instrukcje bezpieczeństwa	4
Funkcje	6
Akcesoria	9
Umieszczenie elementów sterowania (yepp)	10

Podłączenie do komputera

Podłączanie yepp'a do komputera PC	12
Manualna instalacja sterownika USB	16
Używanie urządzenia jako dysku wymiennego (PC)	20
● Pobieranie/wysyłanie plików	20
● Odłączanie kabla USB	21
● Formatowanie	22
Instalacja oprogramowania yepp studio	23
● Poruszanie się po plikach Pomocy w yepp studio	25

Funkcje podstawowe

Odtwarzanie muzyki i wyłączenie urządzenia	26
Regulacja głośności / funkcja blokady Hold	27
Dyktafon	28
Nagrywanie MP3	29
Wyszukiwanie plików muzycznych / głosowych	30
Stuchanie audycji radiowych FM	31
Nagrywanie plików radiowych FM	33

Funkcje dodatkowe

Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Loop Repeat	34
Używanie Nawigacji	35
Programowanie listy odtwarzania	36
Ustawienia MENU	37
Zarządzanie plikami	38
● Usuwanie	38
● Formatowanie	39
Ustawienia funkcji zaawansowanych	40
Wybór trybu odtwarzania	41
Ustawienia trybu Equalizera EQ	42
WYŚWIETLACZ	43
● Szybkość przewijania menu / Czas	43
● Podświetlenie	44
● Kontrast	45
Czas wyłączenia urządzenia	46
● Automatyczne wyłączenie zasilania / Sleep	46
NAGRYWANIE	47
● Szybkość odczytu / Czas AutoSync	47
POZIOM WOW	48
● Regulacja POZIOMU SRS i Trubass	48
● Optymalizacja WOW	48
DOMYŚLNY POZIOM GŁOŚNOŚCI	49

Dodatek




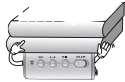




Wygląd MENU	50
-------------------	----

Obsługa klienta

Rozwiązywanie problemów	52
Dane techniczne	54

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.

<p>Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci.</p> 	<p>Nie wywieraj dużego nacisku na urządzenie.</p> 	<p>Nie dopuszczaj do dostania się jakiegokolwiek zanieczyszczenia do wnętrza urządzenia.</p> 
<p>Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu.</p> 	<p>Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.</p> 	<p>Wymyj baterie jeżeli chcesz pozostawić urządzenie bez używania przez dłuższy czas.</p> 
<p>Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.</p> 	<p>Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach.</p> 	<p>Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.</p> 

* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

Słuchawki

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli usłyszysz "dzwonienie" w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisź podczas słuchania.

Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Wilgotność: 10% ~ 75%

Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania yupp'a są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.

DIGITAL SOUND Yepp'

Odtwarzanie plików WMA i MP3

- MP3 jest formatem dźwięku MPEG1 Warstwa 3.
- WMA formatem dźwięku Microsoft Windows Media.

Dysk wymienny

- Można z łatwością kopiować i przenosić pliki do odtwarzacza yepp za pomocą Windows Explorer.

Używanie funkcji nagrywania

- Można stworzyć plik MP3 z dowolnego źródła za pomocą gniazda jack ENC na jednostce głównej.
- Można również konwertować program radiowy FM na plik MP3 podczas trwania nadawania.

DIGITAL SOUND Yepp'

Odbiór programów radiowych FM

- Słuchanie programów radiowych FM odbywa się z łatwością za pomocą funkcji automatycznego wyszukiwania i pamięci programów radiowych.

Korzystanie z funkcji dźwięku trójwymiarowego 3D Sound

- Funkcja ta dodaje do odtwarzanego dźwięku wrażenie przestrzeni.

Możliwość uaktualniania

- Kiedy są dostępne, można pobierać i instalować uaktualnienia zainstalowanych programów. Funkcje dodatkowe, KODEKI, itp.

W poszukiwaniu uaktualnień prosimy sprawdzić stronę (<http://www.samsungyepp.com>).

DIGITAL SOUND Y'epP'

12 godzin ciągłego odtwarzania

- Niniejsze urządzenie wykorzystuje do zasilania jedną baterię alkaliczną AAA/LR03. Czas działania może dochodzić do 12 godzin. Rzeczywisty czas odtwarzania może różnić się w zależności od typu i pojemności używanej baterii.

Dyktafon

- Można wykonywać nagrania głosowe wysokiej jakości.

Dźwięk

- Można manualnie regulować ustawienia equalizera.


Akcesoria




Model	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
Wbudowana pamięć	128MB	256MB	512MB

- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.
- Wygląd akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.


Umiejscowienie elementów sterowania (yepp)

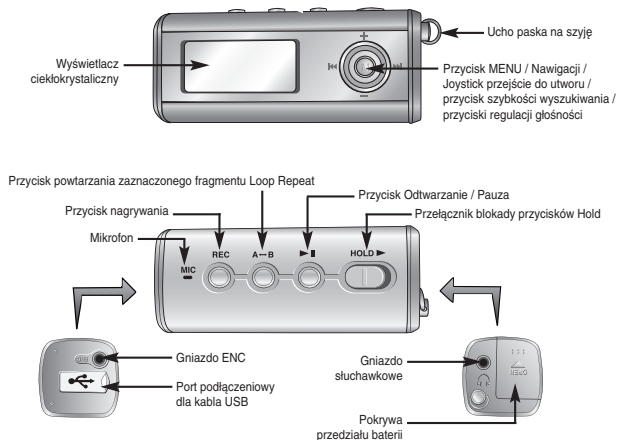

Wyświetlacz

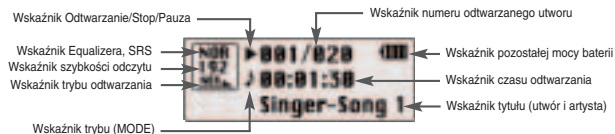

Instalacja baterii



- 1 Przesuń pokrywę przedziału baterii w kierunku pokazanym strzałką aby go otworzyć.
- 2 Włóż baterię zwracając uwagę na biegunowość baterii (+,-) i wcisnij pokrywę przedziału baterii wciskając ją w kierunku pokazanym strzałką.

Uwaga

- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na pokrywę baterii.

Podłączenie do komputera PC

Wymagania systemowe.

System komputera musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 133MHz lub szybszy.
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40MB dostępnego miejsca na twardym dysku.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu).
- Wyposażenie w port USB (1.1).
- Sterownik DirectX 8.0 lub nowszy.

Uwaga

- Zainstaluj system operacyjny pod kontem Administratora w Windows 2000 lub XP. W przeciwnym razie instalacja nie będzie zakończona.
- Windows ME, 2000 i XP potrafią samodzielnie rozpoznać dostarczony program bez jego instalacji. Instalacja jest jednak konieczna, jeżeli chcesz formatować yeppa i aktualizować jego oprogramowanie firmowe.
- Jeżeli program YP-T5 nie został zainstalowany w systemie Windows 98, nie będzie się on potrafił komunikować z urządzeniem jako dyskiem przenośnym. Na początku należy zainstalować sterownik USB.


Przed podłączeniem yeppa do komputera PC, upewnij się, że zainstalowałeś sterownik USB. Jeżeli pojawi się wskazanie "Add New Hardware Wizard" wciśnij klawisz [Cancel] i zainstaluj sterownik USB.

Instalacja oprogramowania

- 1** Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Pojawi się obraz jak na rysunku poniżej. Wybierz [yepp USB Driver]




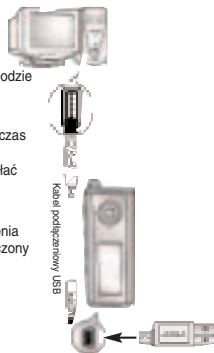
- 2** Klikaj [Next] w kolejno pojawiających się oknach.

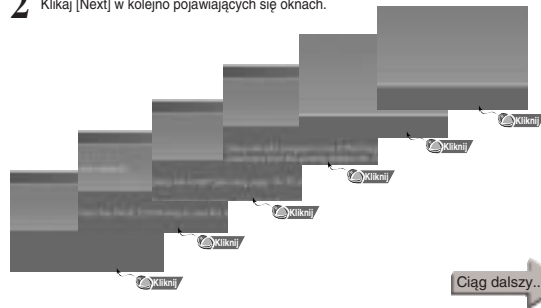

Podłączanie yeppa do komputera PC za pomocą kabla USB

Podłączanie yeppa do PC za pomocą kabla USB

- 3 Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera PC.
- 4 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy yeppa i wciśnij przycisk  na jednostce głównej.
 - Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.
- 5 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza.
Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.
- 6 Po zainstalowaniu sterownika USB "SAMSUNG YP-T5" w [System Properties (Właściwości Systemu)] → [Device Manager (Menadżer Urządzeń)].



Sposób sprawdzenia sterownika USB:

- Windows 98:
Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń → Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej/klasa Samsung YP-T5
 - Windows 2000/ME:
Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej → Główny koncentrator USB
 - Windows XP:
Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej → Główny koncentrator USB
- 7 Jeżeli sterownik USB nie będzie zainstalowany automatycznie, przeczytaj wskazówki na następnej stronie.



Manualna instalacja sterownika USB

Przejdź do rozdziału "Pobieranie / wysyłanie plików" na stronie 20, jeżeli sterownik jest zainstalowany. Jeżeli nie jest, postępuj według poniższych instrukcji:

Kiedy podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd

1 Sprawdź menadżera urządzeń.

- Windows 98/ME:
Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń
- Windows 2000 (Professional):
Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń
- Windows XP (Professional):
Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń



2 Sprawdź czy przy liście urządzeń (oznaczonych jako nieznanie lub urządzenie USB) znajdują się symbole pytajnika lub wykrzyknika.

3 Dwukrotnie kliknij na urządzeniu oznaczonym symbolem wykrzyknika lub pytajnika.

Uwaga

- Jeżeli używasz Windows 2000 i twoja wersja nie rozpoznaje sterownika USB, prosimy o pobranie i zainstalowanie ostatniego Service Packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą swojego komputera lub z centrum serwisowym by uzyskać informacje na temat instalacji.
- Jeżeli problemy podczas instalacji sterownika USB nie znikną, rozłącz i ponownie podłącz kabel USB po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

4 Po wybraniu sterownika kliknij na klawisz [Update Driver]



5 Wybierz kompatybilny sterownik, kliknij na klawisz [Next] aby zakończyć.



Manualna instalacja sterownika USB

W Windows 98

Kliknij klawisz [Next] w serii kolejnych, pojawiających się okien.



Lokalizacja sterownika USB
[CD ROM]\setup\Drivers

- Aby zakończyć instalację musisz ponownie uruchomić komputer



Uwaga

- Nie można używać yepp'a jako dysku wymiennego w systemie Windows 98, jeżeli nie zainstalujesz programu YP-T5. Upewnij się wcześniej, że jest zainstalowany plik sterownika USB.

Używanie urządzenia jako dysku wymiennego

Pobieranie / wysyłanie plików

- 1 Podłącz odtwarzacz yepp do komputera PC i włącz go.
- 2 Otwórz Windows Explorer w komputerze PC.
- 3 Wybierz pliki przeznaczone do zapisania, przeciągnij i opuść na ikonie dysku wymiennego. (w kolejności numerycznej, alfabetycznej)





Uwaga

- Podczas pobierania/wysyłania plików pojawia się wiadomość "WRITING/READING". Odłączenie kabla USB w czasie, gdy jest wyświetlona wiadomość "WRITING/READING" może spowodować błędne działanie urządzenia.
- Wyświetlona kolejność plików muzycznych w Windows Explorer może różnić się od kolejności odtwarzania w urządzeniu.

Odłączanie kabla USB

Po zakończeniu przesyłania danych musisz odłączyć kabel w następujący sposób:

- 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu. Odłącz kabel USB.
- 2 Kiedy pojawi się wiadomość [Hardware device stopped] wciśnij przycisk [OK] i odłącz kabel USB.

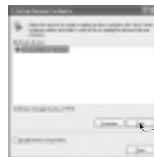


Uwaga

- Zielona strzałka nie jest wyświetlona w pasku zadań w systemie Windows 98. Jeżeli w oknie jest wyświetlona wiadomość "READY" prosimy odłączyć kabel USB.

Używanie urządzenia jako dysku wymiennego

Formatowanie

- 1** Wybierz ikonę dysku wymiennego i kliknij prawym przyciskiem myszy aby wybrać [Format].

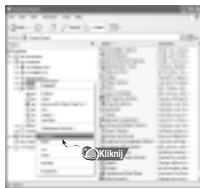

- 2** Wciśnij przycisk [Start].
- Wszystkie zapisane pliki będą sformatowane.
 - Można zmienić nazwę dysku wymiennego wybierając [Volume label].




Uwaga

- Poprzez formatowanie urządzenie przywracane są wszystkie fabryczne ustawienia menu.
- Należy zachować ostrożność podczas formatowania ponieważ usunięte pliki nie mogą być odzyskane.

Instalacja oprogramowania yepp studio

- 1** Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
Wybierz [yepp studio].

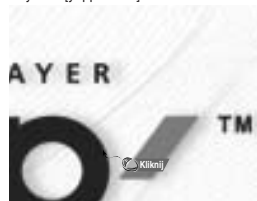

- 2** Wybierz język.



Ciąg dalszy...

Instalacja oprogramowania yepp studio

- 3** Kliknij [Next] w serii kolejno pojawiających się okien.
- Prosimy o zapoznanie się z informacjami w plikach Pomocy na temat używania yepp Studio.



Uwaga

- Przy pierwszym uruchamianiu wpisz numer seryjny yepp'a kiedy pojawi się wiadomość [Register Serial Number].

Poruszanie się po plikach Pomocy w yepp studio

Uruchom yepp Studio i wciśnij przycisk F1.

- Pojawią się pliki pomocy.

Przesuń strzałkę na górny pasek programu yepp Studio i kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się poniższe okno wyboru.

- Kliknij Help i otworzy się okno pomocy.





Uwaga


- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDb® Music Recognition Service(SM).
- CDDb jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDb i projekt logo oraz "Powered by Gracenote CDDb" są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Odtwarzanie muzyki i wyłączanie urządzenia


Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby włączyć zasilanie odtwarzacza.
- Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki


Wciśnij przycisk .


- Odtwarzanie rozpocznie się.



Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk  podczas odtwarzania.

- Jeśli podczas 10 sekund nie wcisną się żadnego przycisku to urządzenie wyłączy się automatycznie.
- W trybie pauzy odtwarzania ponownie, krótko wciśnij przycisk  aby przywrócić odtwarzanie muzyki.





Uwaga

- Pliki WMA mogą być odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresją o wartości od 48kbps ~ 192kbps.
- Czas automatycznego wyłączania urządzenia może być ustawiany poprzez menu. (patrz strona 48)

Ustawienia głośności i funkcja blokady Hold

Regulacja głośności

Wciśnij przyciski   aby wyregulować głośność.



Uwaga


- Głośność można regulować w zakresie od 00 do 40.
- Wciśnij jeden raz, aby zmienić poziom głośności o jeden poziom.
Wciśnij i przytrzymaj, aby zwiększać lub zmniejszać poziom głośności o większe wartości.

Funkcja blokady przycisków Hold

W trybie blokady Hold nie działają przyciski.

Przesuń przełącznik  na odtwarzacz w kierunku pokazanym strzałką.

- Po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wiadomość  "HOLD!".



Dyktafon

Nagrywanie głosu

- 1 Wciśnij przycisk REC by rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.
- 2 Ponownie wciśnij przycisk REC aby zakończyć nagrywanie i zapisać nowy plik głosowy.




Uwaga

- Nagranie jest wykonywane w kolejności (V001, V002, itp.) i pliki są zapisywane w formacie WAV.
- Jeżeli nie ma miejsca w pamięci urządzenia, nagrywanie głosowe zakończy się automatycznie.
- Nagrywanie pliku głosowego nie jest dostępne w trybie Radio FM lub gdy do odtwarzacza jest podłączony kabel Line.

Nagrywanie MP3

- 1 Połącz wyjście audio w zewnętrznym źródle sygnału (lub port Line Out) z portem ENC w odtwarzaczu za pomocą kabla Line.



- 2 Wciśnij przycisk REC aby rozpocząć nagrywanie w formacie MP3.
 - Jeżeli wciśniesz wówczas przycisk **▶||**, nagrywanie będzie wstrzymane i ponowne wciśnięcie przycisku **▶||** spowoduje przywrócenie nagrywania.
- 3 Jeżeli wciśniesz przycisk REC podczas nagrywania, nagrywanie zatrzyma się i powstanie plik.
 - Nagrywanie jest wykonywane w kolejności (ENC001, ENC002, ETC.) i pliki po nagraniu są zapisywane w formacie MP3.

Uwaga

- Szybkości odczytu mogą być ustawione w zakresie 32Kbps ~ 128Kbps.
- Podczas nagrywania można regulować poziom głośności w zakresie od 00 do 10.

Zapamiętaj

- Nie odłączaj kabla Line podczas Nagrywania.
- Jeżeli bateria jest niewystarczająco naładowana, nagrywanie nie będzie wykonywane.
- Wyreguluj poziom głośności zewnętrznego źródła dźwięku do odpowiedniego poziomu i rozpocznij nagrywanie. Jeżeli poziom głośności będzie bardzo wysoki, jakość dźwięku może się pogorszyć.

Wyszukiwanie plików muzycznych / głosowych

Wyszukiwanie konkretnych fragmentów w trybie odtwarzania

- Wciśnij w lewą stronę **◀▶** i przytrzymaj joystick podczas odtwarzania aby wyszukać żądaną część pliku.
- Zwolnij joystick, by powrócić do normalnego odtwarzania.

Zmiana utworów podczas odtwarzania

- Jeżeli podczas odtwarzania krótko wciśniesz przycisk **▶▶**, będzie odtwarzany następny utwór.
- Jeżeli podczas odtwarzania krótko wciśniesz przycisk **◀◀** przed upływem pięciu sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu, będzie odtwarzany poprzedni utwór. Jeżeli wciśniesz przycisk **◀◀** po upływie pięciu sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu, będzie on odtwarzany od początku.

Zmiana utworów w trybie zatrzymania

- Wciśnij joystick **◀▶** w prawo lub lewo w trybie zatrzymania aby przejść do poprzedniego / następnego utworu.

Uwaga

- Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których wartość kompresji zmienia się podczas odtwarzania w zależności od typu dźwięków jak głośniejsze fragmenty utworu.
- Podczas odtwarzania plików VBR obrócenie dźwięku w kierunku **◀◀** w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu może nie spowodować odtwarzania poprzedniego pliku.
- Niniejszy odtwarzacz może nie odtwarzać plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3.

Słuchanie audycji radiowych FM



Najpierw wciśnij joystick  aby wyświetlić menu ekranowe i wybierz radio FM.

Ręczne wyszukiwanie częstotliwości

- Wciśnij krótko joystick **◀▶** w lewo lub w prawo aby ręcznie odnaleźć żądaną częstotliwość.




Ręczne programowanie częstotliwości

- Po odnalezieniu żądanej częstotliwości wciśnij pośrodku i przytrzymaj przycisk  aby wyświetlić ekran programowania Save.
- Użyj przycisków **◀▶** do wyboru numeru, który chcesz przypisać zaprogramowanej częstotliwości radiowej i następnie wciśnij przycisk .



Uwaga

- Aby zakończyć tryb Radio FM wciśnij przycisk .
- Tryb Mono (MO) lub Stereo (ST) jest wybierany automatycznie.
- Można zaprogramować do 20 stacji radiowych.

Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości

- Wciśnij i przytrzymaj joystick **◀▶** w lewo lub w prawo aby rozpocząć wyszukiwanie i zatrzymać je po odnalezieniu częstotliwości z nadawanym sygnałem radiowym.



Automatyczne programowanie częstotliwości

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **A↔B** w trybie Radio FM.
- Częstotliwości w zakresie od 88.0 MHz do 108.0 MHz będą automatycznie wyszukiwane i zaprogramowane.
- Częstotliwości są automatycznie programowane zaczynając od numeru 1.



Liczba zaprogramowanych stacji radiowych

Słuchanie audycji radiowych FM


Wyszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości

- 1 Wciśnij przycisk **FM** w trybie FM.
 - Pojawi się ekran ustawień PRESET.
- 2 Użyj przycisków **◀▶** do zmiany częstotliwości.



Usuwanie zaprogramowanych częstotliwości

- Po przejściu do numeru programu PRESET przeznaczonego do usunięcia, wciśnij i przytrzymaj przycisk **FM**.
- Zaprogramowany numer będzie usunięty.



Uwaga

- Wciśnij **FM** joystick na ekranie PRESET aby opuścić tryb zaprogramowanych stacji radiowych PRESET.

Nagrywanie plików radiowych

- 1 Wciśnij przycisk REC podczas odbierania audycji radiowej FM.
 - Rozpoczyna się nagrywanie aktualnie odbieranej audycji radiowej FM.



- 2 Ponownie wciśnij przycisk REC.
 - Powstaje plik i nagrywanie zatrzymuje się.
 - Pliki są numerowane rozpoczynając od F001, F002, F003.... i numerowanie kończy się gdy pamięć urządzenia jest pełna.

Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Loop Repeat

Punkt rozpoczęcia

Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciśnij przycisk A↔B na początku fragmentu, który chcesz powtarzać.


Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔B



Punkt zakończenia

Krótko wciśnij przycisk A↔B, aby ustawić punkt końca zaznaczonego fragmentu.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔B. Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.





Uwaga

- Krótko wciśnij przycisk A↔B aby wyłączyć funkcję powtarzania zaznaczonego fragmentu.
- Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyłączana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocą przycisków I◀◀, ▶▶I.


Używanie Nawigacji

Można z łatwością wyszukać pliki lub przełączyć tryb odtwarzania za pomocą funkcji Nawigacji.

- 1 Wciśnij i przytrzymaj  sk by przejść do trybu Nawigacji.




Kiedy folder znajduje się w trybie odtwarzania lub zatrzymania.



Kiedy plik znajduje się w trybie odtwarzania lub zatrzymania.


- 2 Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarzać:

- ◀◀: Podczas przechodzenia do wyższego poziomu folderu.
- ▶▶: Podczas przechodzenia do niższego poziomu folderu.
- +: Podczas przechodzenia do pliku lub folderu w tym samym folderze.
- : Przejście do niższego poziomu folderu. Jeżeli nie ma niższego poziomu folderu, wybrany plik będzie przypisany do listy odtwarzania.

- 3 Wciśnij przycisk ▶■.

- Wybrany plik będzie odtwarzany.
- Jeżeli wybierzesz folder, odtwarzane będą wszystkie pliki w wybranym folderze.

Uwaga

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk  w trybie Nawigacji aby opuścić tryb Nawigacji.

Programowanie listy odtwarzania


Programowanie listy odtwarzania

– Przejdź dożądanego pliku w trybie Nawigacji i wciśnij przycisk .

- Wybrany plik będzie oznaczony.
- Aby zakończyć programowanie listy odtwarzania, przejdź do oznaczonego pliku w trybie Nawigacji i ponownie wciśnij przycisk .



Odtwarzanie zaprogramowanej listy

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk A+B w trybie Music.
 - Wyświetli się zaprogramowana lista utworów.
- 2 Przejdź do wybranego pliku by go odtwarzać i wciśnij przycisk .
- Wybrany plik będzie odtwarzany.






Uwaga

- Wybierz PLAYLIST w menu File Delete (patrz "Usuwanie") na stronie 38 aby wyłączyć wszystkie zaprogramowane listy odtwarzania.

Ustawienia MENU

Wciśnij przycisk  by włączyć tryb MENU.

Użyj przycisków ,  do przejścia i krótko wciśnij przycisk  aby wybrać żądane menu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  aby opuścić tryb MENU.



- **Now playing:** Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku.
- **FM Radio:** Do słuchania radia FM.
- **File:** Do usuwania lub formatowania plików.
- **Settings:** Do ustawiania funkcji odtwarzacza yepp.

Uwaga

- W trybie MENU brak jakichkolwiek akcji przez 15 sekund spowoduje wyłączenie trybu MENU.

Zarządzanie plikami


Usuwanie

- 1 W MENU wybierz File. (Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale "Ustawienia MENU")
- 2 W File wybierz opcję usuwania File Delete i tryb (muzyczny lub głosowy) w którym jest nagrany wybrany plik.
- 3 Użyj przycisków **←**, **→** aby przejść do pliku, który chcesz usunąć, następnie wciśnij przycisk **OK** i wybierz CONFIRM.
Krótko wciśnij joystick do pozycji **←** aby opuścić ustawienia.



Formatowanie

- 1 W MENU wybierz File. (Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale "Ustawienia MENU")
- 2 W File wybierz opcję formatowania Format.
 - Zacznie się formatowanie jeśli się je potwierdzi (CONFIRM).




Uwaga

- Podczas formatowania wszystkie pliki będą usunięte z wbudowanej pamięci urządzenia.
- Zalecamy przeprowadzanie formatowania za pośrednictwem komputera PC, który ma zainstalowany odpowiedni program, ponieważ formatowanie poprzez Menu zajmuje dużo czasu.

Ustawienia funkcji zaawansowanych


Ustawienia

- 1 Wybierz Settings w MENU. (Patrz "Tryb MENU")
- 2 W menu Settings po przejściu do żądanej funkcji za pomocą przycisków **←**, **→** wciśnij przycisk  by ją wybrać.

- Użyj przycisku **⏮** by przejść do wyższego poziomu menu.






Wybór trybu odtwarzania

- 1 W menu Settings wybierz Playmode.
- 2 W trybie odtwarzania Playmode użyj przycisków **←**, **→** do przejścia do żądanego menu i wciśnij przycisk .



- **Normal**: Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po jednym razie.
- **Repeat one**: Do powtarzania odtwarzania jednego utworu.
- **Repeat all**: Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów.
- **Shuffle**: Do odtwarzania utworów w kolejności przypadkowej.
- **Intro**: Do odtwarzania początkowych 10 sekund każdego utworu.


Ustawienia trybu EQ

- 1 W menu Settings wybierz Sound.
- 2 W Sound użyj przycisków **←**, **→** do przejścia do żądanego trybu dźwięku i wciśnij przycisk 
 - **SRS** (): Będzie słyszalny trójwymiarowy dźwięk stereo.
 - **TruBass** (): Jest to funkcja wzmocnienia niskich tonów dodająca pełniejszego brzmienia.
 - **WOW**: Funkcja ta pozwala na połączenie ze sobą dwóch trybów SRS i Trubass jednocześnie.
 - Jeżeli chcesz włączyć tylko wzmocnienie basów wybierz DBB.



- 3 Wybierz User i ustaw poziom niskich i wysokich tonów Bass/Treble jeżeli chcesz je ustawić ręcznie w sposób odmienny od wybranego.
 - Bass/Treble może być regulowany w zakresie od 0 do 10 za pomocą przycisków **←**, **→**.

Uwaga

-  jest znakiem handlowym SRS Labs, Inc. Technologia WOW jest załączana na podstawie licencji SRS Labs, Inc.
- Prosimy o wyregulowanie głośności na odpowiednim poziomie, ponieważ używanie ustawień SRS może spowodować zwiększenie głośności.
- Niniejsze urządzenie współpracuje z częstotliwościami próbkowania 32KHz, 44.1KHz lub 48KHz.
- Nie można ustawiać poziomu funkcji SRS w trybie nagrywania plików głosowych dyktafonu.

Wyświetlacz

W menu Settings wybierz Display.

Szybkość przewijania.

- Do ustawień użyj przycisków **←**, **→**.
- Zakres ustawień szybkości przewijania, która decyduje o szybkości ruchu liter tytułu pliku wynosi od 0 do 10.



Czas

- **Play time**: Wyświetlanie czasu odtwarzania
- **Remain time**: Wyświetlania pozostałego czasu odtwarzania
- **Used size**: Wyświetlanie wskazania używanej pamięci
- **Free size**: Wyświetlanie wskazania pozostałej pamięci



Wyświetlacz

Podświetlenie

[Czas podświetlenia – jog]

- Użyj przycisków **—**, **+** do ustawienia włączenia podświetlenia Light-On.
- Zakres ustawień czasu włączenia podświetlenia przycisku jog wynosi od 0 do 10.
- Po ustawieniu opcji On, podświetlenie jest włączone na stałe.



[Czas podświetlenia – wyświetlacz]

- Użyj przycisków **—**, **+** do ustawienia czasu wyłączenia podświetlenia LCD Light-Off.
- Zakres ustawień czasu włączenia podświetlenia przycisku jog wynosi od 0 do 10.
- Po ustawieniu opcji On, podświetlenie jest włączone na stałe.



[Kolor wyświetlacza]

- Użyj przycisków **—**, **+** do wyboru jednego z siedmiu kolorów wyświetlacza.

Zielony → Czerwony → Niebieski →

Fioletowy → Pomarańczowy → Błękitny →

Różowy → Zmienny



Uwaga

- Podświetlenie nie włącza się kiedy poziom naładowania baterii jest niewystarczający.

Kontrast

- Do ustawień kontrastu użyj przycisków **—**, **+**.
- Zakres ustawień kontrastu które regulują jasność ekranu wynosi od 0 do 10.



Czas wyłączenia urządzenia

W menu Settings wybierz Power Off.

Automatyczne wyłączenie zasilania

- Do ustawień czasu wyłączenia Power-Off użyj przycisków **—**, **+**.
- Dostępne są czasy wyłączenia 0, 5, 10, 15 sekund i 1 minuta. Jeżeli po zatrzymaniu odtwarzania nie będzie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.
- Jeżeli ustawisz czas 0 sekund odtwarzacz nie wyłączy się automatycznie.



Automatyczne wyłączenie Sleep

- Do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia Sleep użyj przycisków **—**, **+**.
- Dostępne są czasy wyłączenia Sleep 30, 60, 90 i 120 minut i po ich upływie odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
- Jeżeli ustawisz opcję OFF, odtwarzacz nie wyłączy się automatycznie.



Nagrywanie

W menu Settings wybierz Encoding Off.

Szybkość odczytu

- Użyj przycisków **—**, **+** aby ustawić szybkość odczytu.
- Podczas nagrywania muzyki jako pliku MP3 można wybrać jedną z następujących szybkości odczytu danych: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps i 128Kbps.



Czas Auto Sync

- Użyj przycisku **—**, **+** aby ustawić czas, po którym rozpocznie się zapisywanie z automatycznym tworzeniem plików Auto Sync.
- Czas Auto Sync jest funkcją służącą do podzielenia i zapisywania plików MP3 w chwili, kiedy nie słychać żadnego dźwięku podczas procesu nagrywania MP3.
- Zakres ustawień czasu Auto Sync wynosi od 2 do 5 sekund.
- Jeżeli czas Auto Sync jest ustawiony w opcji OFF, nagrywanie jest kontynuowane nawet, jeżeli nie słychać żadnego dźwięku i po zakończeniu daje jeden plik.



Uwaga


- Funkcja Auto Sync współpracuje z szybkościami odczytu od 64kbps do 128kbps.

Poziom WOW

W menu Settings wybierz poziom WOW (WOW Level)

Regulacja poziomu SRS i TruBass

- Jeżeli wybierzesz SRS i TruBass w menu WOW Level, możesz regulować poziomy działania funkcji SRS i TruBass.
- Użyj przycisków **—**, **+** do wyborużądanego poziomu.
- Poziom SRS i TruBass może być ustawiony w zakresie od 0 do 10.

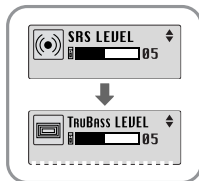

Optimalizacja WOW

- Jeżeli wybierzesz WOW Optimum, działanie funkcji SRS będzie optymalizowane do parametrów podłączonego urządzenia.
- Użyj przycisków **—**, **+** do wyboru opcji Głośnik, Zestaw słuchawkowy, Słuchawki lub Zestaw samochodowy (lub adapter car audio).



Domyślny poziom głośności


Wybierz domyślny poziom głośności (Default vol) w menu Settings.

Domyślny poziom głośności

- Użyj przycisku **—**, **+** do ustawień domyślnego poziomu głośności.
- Ustawienia domyślnego poziomu głośności są możliwe w zakresie od 0 do 25 (MAX). Jeżeli głośność jest ustawiona na poziomie powyżej domyślnego, po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza dźwięk będzie odtwarzany na poziomie domyślnym.
- Jeżeli zasilanie będzie włączone ponownie po ustawieniu wcześniej głośności w zakresie poniżej poziomu domyślnego, muzyka będzie odtwarzana z ustawionym uprzednio poziomem głośności.



Wygląd MENU

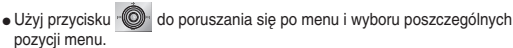

Rozwiązywanie problemów

Nie działa oprogramowanie.

- Więcej szczegółów znajduje się w odpowiednich danych technicznych komputera PC.

Yepp nie działa i nic nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.

- Sprawdź naładowanie baterii.
- Sprawdź prawidłowe ułożenie biegunów baterii (+ , -)

W trybie ODTWARZANIA muzyka nie jest odtwarzana po wciśnięciu przycisku ■■

- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Sprawdź czy przełącznik blokady HOLD jest ustawiony w pozycji blokady.

Pliki nie mogą być pobierane.

- Sprawdź czy w komputerze jest prawidłowo zainstalowany sterownik.
- Sprawdź połączenie pomiędzy yeppem i komputerem.
- Sprawdź i/lub wymień baterie, włącz zasilanie odtwarzacza.
- System operacyjny ogranicza liczbę plików możliwych do zapisania.
Prosimy o zapisywanie plików muzycznych w utworzonym subfolderze.
- Sprawdź pamięć, czy nie jest pełna.

Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Kiedy spada poziom naładowania baterii, funkcja podświetlenia jest wyłączona.

Nie działają przyciski.

- Sprawdź ustawienie przycisku blokady Hold.
- Wyjmij i ponownie włóż baterie do odtwarzacza.

Yepp pozostaje wyłączony.

- W trybie zatrzymania zasilanie wyłączy się automatycznie po upływie dziesięciu sekund (zmienne w zależności od ustawień).
- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki. Jeżeli nie, yepp wyłączy się.

Są problemy ze wskazaniem czasu w trybie Odtwarzania podczas odtwarzania pliku o zmiennej szybkości odczytu VBR.

- Podczas odtwarzania pliku VBR (Variable Bit Rate) wyświetla się wskazanie "VBR SONG".

Okno wyświetlacza jest ciemne.

- Sprawdź ustawienia kontrastu.

Dane techniczne

Model	YP-T5
Pojemność wbudowanej pamięci	128MB(YP-T5 H), 256MB(YP-T5 V), 512MB(YP-T5 X)
Napięcie	1.5V X 1 (bateria alkaliczna AAA/LR03)
Czas odtwarzania	Do 12 godzin (bat. alkaliczna, MP3 128Kbps, poziom głośności 20)
Wymiary / Waga	23X54X23mm/24g (bez baterii)
Obudowa	Plastik / Aluminium
Poziom hałasu	80dB z 20kHz LPF (1kHz 0dB)
Moc wyjścia słuchawkowego jack	5mW(Max 10mW)/CH (16 Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia	20Hz~20KHz
Zakres temperatur pracy	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Zakres częstotliwości FM	87.50 ~ 108.00 MHz
Stosunek sygnał/szum dla FM	45dB
Całk. zniekształ. harmoniczne FM	1%
Czułość użytkowa FM	10dB
Odtwarzane pliki	MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kbps ~320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kbps ~192 Kbps, 8KHz ~ 48KHz)

MEMO



<http://www.samsungyepp.com>

AH68-01475A(Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-5T

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

CYFROWY ODTWARZACZ AUDIO



Odtwarzanie plików WMA i MP3
Funkcja przenośnego dysku z danymi
Funkcja nagrywania
Odbiornik radiowy FM
Funkcja dźwięku trójwymiarowego 3D Sound
Możliwość uaktualniania
12 godzin ciągłego odtwarzania